SAMSUNG

GT-I8530

Felhasználói kézikönyv

Az útmutató használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil telefont választotta. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezhetik.

- A mobil eszköz szoftverfrissítései a www.samsung.com webhelyről tölthetők le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és egyéb tartalmak engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása szerzői jogokat sért. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalt")

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** (vagyis **Beállítások**, majd **A telefon névjegye**) lehetőséget

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [▤] (azaz a Menü gomb)

Szerzői jog

Copyright © 2012. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android embléma, a Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store és a Google Talk™ a Google, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A DivX®, a DivX Certified®, és az ehhez kapcsolódó logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei, és felhasználásuk licensz alapján történik.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videoformátum, amelyet a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata hozott létre. Ez egy hivatalosan DivX Certified® tanúsítvánnyal ellátott készülék, amely lejátssza a DivX videókat. További információkat és fájlok DivX video formátumra konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztrálni kell . A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

Tartalom

Összeszerelés 10

Kicsomagolás 10
A SIM kártya behelyezése 11
Helyezze be az akkumulátort 12
Az akkumulátor feltöltése 13
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 15

Használatbavétel 17

Kapcsolja ki és be a készüléket 17
Ismerkedés a készülékkel 18
Az érintőképernyő használata 24
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 25
A készenléti képernyő ismertetése 25
Alkalmazások megnyitása 28
A készülék testreszabása 31
Szövegbevitel 35
Alkalmazások letöltése a Play Áruház webhelyről 39
Fájlok letöltése az internetről 40
Adatok szinkronizálása 41

Kommunikáció 42

Telefonálás 42
Üzenetek 49
Google Mail 51
E-mail 53
Google Csevegő 55
ChatON 56
Messenger 56

Google+ 57
Social Hub 57

Szórakozás 58
Fényképező 58
Videók 68
Galéria 69
Fénykép szerkesztő 72
Zenelejátszó 73
Music Hub 76
FM rádió 76
Game Hub 79

Személyes adatok 80
Névjegyek 80
Naptár 84
Feladat 86
Jegyzet 86
Hangrögzítő 88

Világháló 89
Internet 89
Térkép 93
Koordináták 94
Helyek 95
Navigáció 96
YouTube 97
Samsung Apps 98
Play Áruház 99
Hírek és időjárás 99

Kapcsolati lehetőségek 101
Bluetooth 101
Wi-Fi 103
Wi-Fi Direct 105
AllShare 106
Mobil hálózat megosztás 109
GPS 110
Számítógépes kapcsolatok 111
VPN csatlakozások 113

Eszközök 116
Óra 116
Számológép 118
Letöltések 119
Mininapló 120
Saját fájlok 121
Polaris Office 121
Kivetítő 123
Keresés 127
SIM-eszköztár 127
Feladat kezelő 128
Hangvezérlő 128
Voice Search 129
Beszélő 129

Beállítások 130
A Beállítások menü megnyitása 130
Vezeték nélküli és hálózati 130
Hívás 132
Hang 134
Kijelző 135
Energiatakarékos mód 135

Hely és biztonság 136
Alkalmazások 137
Fiókok és szinkronizálás 138
Mozgás 139
Védett adataim 139
Tárhely 139
Nyelv és billentyűzet 140
Hangbe- és kimenet 142
Kisegítő lehetőségek 144
Dátum és idő 145
A telefon névjegye 145

Hibakeresés 146

Biztonsági rendszabályok 152

Index 163

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobil eszköz
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

A SIM kártya behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

1 Nyissa ki a SIM kártya nyílásának fedelét.

2 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői lefelé nézzenek.

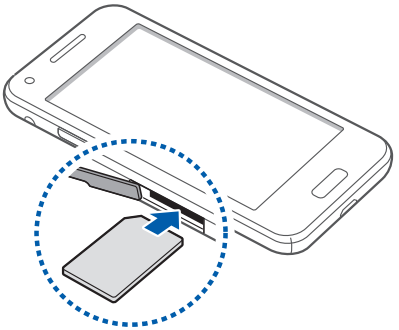

- A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát a SIM-kártya nyílásba helyezik, a memóriakártya eltávolításához a készüléket el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- A készülék SIM-kártyaolvasója csak normál SIM-kártyák fogadására alkalmas. Micro SIM-kártya behelyezése vagy nem jóváhagyott adapterrel történő behelyezése esetén károsodhat készüléke SIM-olvasója.

3 Zárja vissza a SIM kártya nyílásának fedelét.

Helyezze be az akkumulátort

1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** → **OK** gombot.

2 Vegye le a hátsó fedelet.

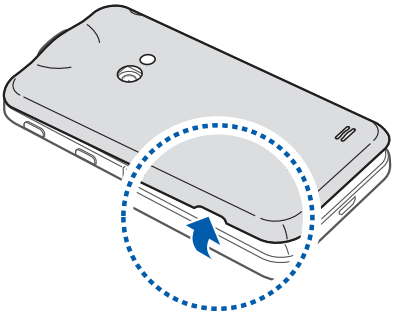

Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3 Helyezze be az akkumulátort.

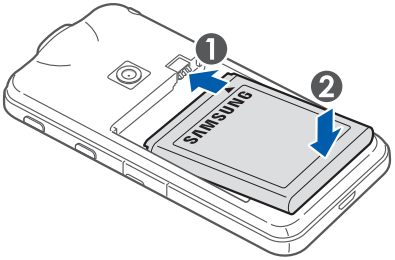

Az antenna a készülék hátuljának felső részén található. Ne távolítsa el az antennát védő fóliát, mert ezáltal megsérülhet az antenna.

4 Tegye vissza a hátsó fedelet.

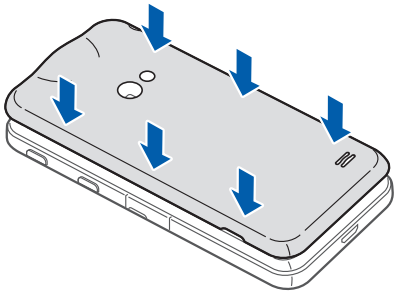

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A készülék töltővel, illetve USB adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
- Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, a készüléket nem lehet bekapcsolni, még akkor sem, ha a töltőhöz van csatlakoztatva. A készülék újbóli bekapcsolása előtt hagyja a lemerült akkumulátort néhány percig töltődni.

› Töltés hálózati töltővel

1 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

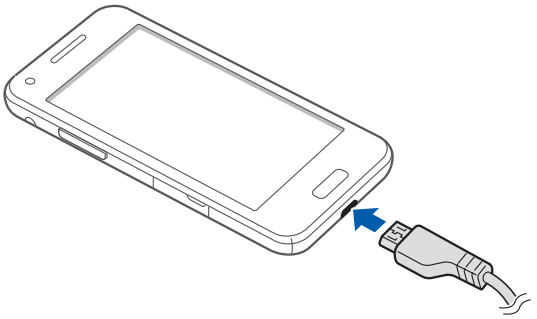

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa a töltő nagyobb méretű végét a fali aljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a hálózati aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból.

› Töltés USB-kábel segítségével

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1 Dugja be az USB-kábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.

2 Dugja be az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjába.

Az USB-kábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB-kábelt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A készülékbe legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az /sdcard mappában jelennek meg.

1 Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

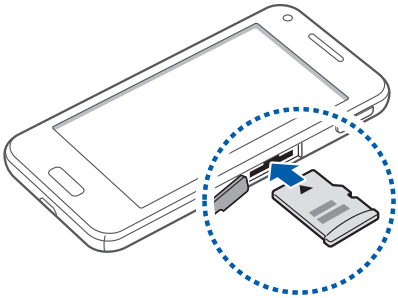

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.

4 Csukja be a memóriakártya nyílásának fedelét.

› A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1 Készenléti módban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.

2 Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

3 Finoman nyomja be a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.

4 Vegye ki a memóriakártyát.

5 Csukja be a memóriakártya nyílásának fedelét.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Használatbavétel

Kapcsolja ki és be a készüléket

A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot. A készülék első bekapcsolásakor a készülék kezdeti beállításainak megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Ismerkedés a készülékkel

› A készülék elrendezése

Elölnézet

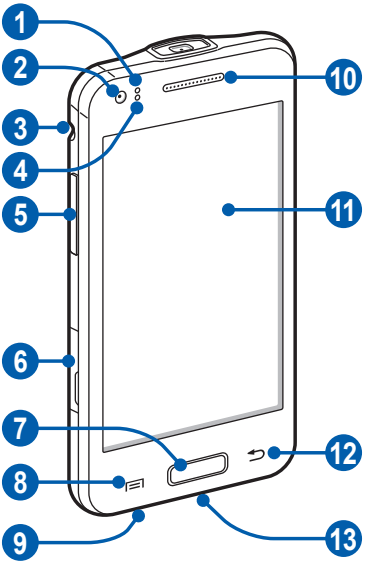

Szám	Művelet
1	Fényérzékelő
2	Fényképezőgép elülső lencséje
3	A fülhallgató csatlakozóaljzata
4	Közelségérzékelő
5	Hangerő gomb
6	SIM-kártya nyílása

Szám	Művelet
❼	Kezdőlap gomb
❽	Menü gomb
❾	Mikrofon
❿	Fülhöz helyezhető hangszóró
⓫	Érintőképernyő
⓬	Vissza gomb
⓭	Többfunkciós csatlakozó

Hátulnézet

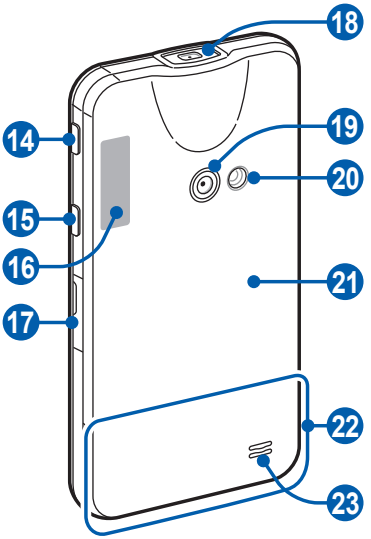

Szám	Művelet
⑭	Kivetítő gomb
⑮	Bekapcsoló-/Újraindító-/lezárógomb
⑯	Belső GPS antenna[1]
⑰	Memóriakártya helye
⑱	Kivetítő lencséje
⑲	Fényképező hátsó lencséje
⑳	Mobilfény
㉑	Hátsó fedél
㉒	Belső antenna
㉓	Hangszóró

› Gombok

Gombok		Művelet
	Ki- és bekapcsolás/ Újraindítás[2]/ Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); A készülék újraindítása (8-10 másodpercig nyomva tartva); Az érintőképernyő zárolása.
	Kivetítő	A kivetítő gyorsmenü elérése, amikor a kivetítő be van kapcsolva; Kivetítő be- vagy kikapcsolása (hosszan lenyomva).

1. A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.
2. Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.

Gombok	Művelet
Menü	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása; Készenléti módban megnyitja a Google keresés alkalmazást (nyomva tartva); Bizonyos alkalmazások használata közben megnyitja a keresés beviteli ablakot (nyomva tartva).
Honlap	Visszatérés a készenléti képernyőre; a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva); Elindítja a Voice talk alkalmazást (kétszer megnyomva).
Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

› Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz

Ikon	Leírás
	Nyílt WiFi hozzáférési pontok érhetők el
	WiFi hozzáférési pont csatlakoztatva
	Wi-Fi Direct csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
	A GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Hívás tartásba helyezése
	Kihangosítás bekapcsolva
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	USB internetmegosztás bekapcsolva
	Wi-Fi internetmegosztás bekapcsolva
	Nincs SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet

Ikon	Leírás
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Eseményértesítés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva
	Vibrálás mód aktiválva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	FM rádió bekapcsolva a háttérben
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyője lehetővé teszi az elemek egyszerű kiválasztását és különféle feladatok végrehajtását. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.

- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot vagy a Kezdőlap gomb.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos készülékműveleteket.

Lezáráshoz nyomja meg a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot. A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a bekapcsológomb, vagy a Kezdőlap gomb megnyomásával, érintse meg bárhol a képernyőt, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.

A készülék használatának, vagy a személyes adatok és a készülékre mentett információk mások általi elérésének megakadályozásához használhatja a képernyőzár funkciót. ► 33. o.

A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn jelzőikonok, widgetek, alkalmazások gyorsgombjai és egyéb elemek láthatók.

A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére. A képernyő alján a pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.

› Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően alakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

1. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
   - **Widgetek**: Widgetek felvétele a készenléti képernyőre.
   - **Alkalmazásindítók**: Különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
   - **Mappák**: Új mappa vagy mappa-parancsikon hozzáadása.
   - **Háttérképek**: A háttérkép beállítása.

› Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

1. Érintse meg a mozgatni kívánt elemet, és tartsa rajta az ujját.
2. Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

› Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

1. Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját. A lomtár a készenléti képernyő alján jelenik meg.
2. Húzza az ikont a kukába.
3. Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el az ikont.

› Az értesítések panel használata

Az értesítések panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, valamint hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, hívásokat, eseményeket vagy feldolgozás állapotát tartalmazza. A panel elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

Az értesítések panelről a következő opciókat használhatja:

- **WiFi**: A Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása. ► 104. o.
- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat be-, illetve kikapcsolása. ► 101. o.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Csendes hangmód**: A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Auto. elforg.**: Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel illetve távolíthat el, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1. Készenléti módban nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.

   A szerkesztés módba kapcsoláshoz helyezze a képernyőre, majd közelítse egymáshoz a két ujját.

2. Panelek hozzáadása és eltávolítása az alábbi funkciók segítségével:
   - Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panelt, majd húzza a képernyő alján található lomtárba.
   - Új panel hozzáadásához válassza a + lehetőséget.
   - A panelek sorrendjének módosításához érintse meg hosszan a panel ikonját, majd húzza a kívánt helyre.
3. Ha befejezte, nyomja meg a [↩] gombot.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

1. Készenlét üzemmódban válassza az **Alkalmazások** menüpontot az alkalmazáslista megnyitásához.
2. Görgessen balra vagy jobbra a kívánt alkalmazás-képernyőhöz. A képernyő alján a pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.
3. Odaberite aplikaciju.

- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
- Gyorsgombot úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont a kívánt helyre mozgathatja a készenléti képernyőn.

4. Az előnézeti képernyőre visszatéréshez nyomja meg a [⮌] gombot. Nyomja meg a Kezdőképernyő gombot, a készenléti képernyőre történő visszalépéshez.

- Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép is automatikusan fordul. A kezelőfelület forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítések panelt és válassza az **Auto. elforg.** lehetőséget.
- A készülék használata közben a képernyőről képernyőkép készíthető a Kezdőlap gomb és a bekapcsoló gomb egyidejű megnyomásával. A fájl a **Saját fájlok** → **ScreenCapture** helyre kerül mentésre.

› Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint elrendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

1. Az alkalmazáslistában nyomja meg a [▤] → **Szerkeszt** → **OK** parancsot.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazást.
3. Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.

   Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja.
   A leggyakrabban használt alkalmazásokat a **Kezdőkép.** mellett is elhelyezheti.
4. Érintse meg a [▤] gombot → válassza a **Mentés** lehetőséget.

A menü képernyőhöz mappák vagy panelek hozzáadása

1. Az alkalmazáslistában nyomja meg a [▤] → **Szerkeszt** parancsot.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazást.
3. Húzza az alkalmazás ikont a képernyő alján a **Mappa hozzáadása** vagy **Oldal hozzáadása** lehetőségre.
4. További alkalmazások hozzáadásához ismételje meg a 2-3 lépéseket.
5. Húzza a **Mappa hozzáadása** vagy **Oldal hozzáadása** ikont a menü képernyőre.

   Az alkalmazásokat tartalmazó új mappa vagy panel hozzáadásra kerül a menü képernyőhöz.
6. Amennyiben mappát adott hozzá, adjon meg egy nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
7. Érintse meg a [▤] gombot → válassza a **Mentés** lehetőséget.

A főmenü képernyők elrendezésének módosítása:

1 Az alkalmazáslistában tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.

2 Érintse meg és tartsa nyomva a képernyő ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

› Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához hosszan nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

› A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladat kezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.
Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listája.

2 Alkalmazás bezárásához válassza a **Kilépés** ikont.
Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Mindent bezár** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› A dátum és az idő beállítása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
2. Állítsa be az időt, a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

› Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható kiválasztás** lehetőséget.

› A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhangok hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a Hangerőgombot.

› Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **#** gombot.
- A képernyő felső részén nyissa meg az értesítések panelt, majd válassza a **Csendes hangmód** lehetőséget.
- Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget

A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Rezgés** → **Mindig** vagy **Csak Halk üzemmódban** lehetőséget.

› A csengőhang módosítása

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.

2 Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** lehetőséget.

› A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1 Készenléti állapotban nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Háttérkép** lehetőséget → egy beállítást.

2 Válasszon egy képet.

3 Válassza a **Mentés** vagy a **Háttérkép beállítása** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

› A kijelző fényerejének beállítása

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.

2 Törölje a jelet az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetből.

3 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.

4 Válassza az **OK** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› Képernyőzár beállítása

A képernyőzár funkció aktiválásával lezárható az érintőképernyő. A készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő feloldásakor meg kell adnia a feloldó kódot.

- Ha elfelejti a feloldókódot, a visszaállításhoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** lehetőséget.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Következő** lehetőséget.
3. Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
4. Rajzolja fel ismét a mintát, majd válassza a **Megerősít** lehetőséget.

Feloldó PIN kód beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.
2. Adja meg az új PIN-kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.
2. Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› SIM-kártya zárolása

A telefont a SIM–kártyához kapott PIN kód aktiválásával zárhatja le.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM PIN beállításai** → **SIM PIN bekapcsolása** lehetőséget.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

› A mobilkereső funkció bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a készülékbe, a mobilkereső funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez rendelkeznie kell Samsung felhasználói fiókkal.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM-csere jelzése** lehetőséget.
2. Válassza a **Beje- lentkez.** lehetőséget, adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Beje- lentkez.** lehetőséget.

   Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Új fiók létrehozása** ikont.
3. Válassza az **Értesítő üzenet címzettjei** lehetőséget.
4. Adja meg újra a Samsung készülékhez tartozó jelszót. majd válassza az **Megerős.** lehetőséget.
5. Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a + előtaggal) együtt.
6. Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet.
7. Válassza a **Kész** parancsot.

Szövegbevitel

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 140. o.

› Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusát módosíthatja. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, majd válassza a **Beviteli mód** lehetőséget → billentyűzettípust (Samsung vagy Swype).

› Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.

2 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.

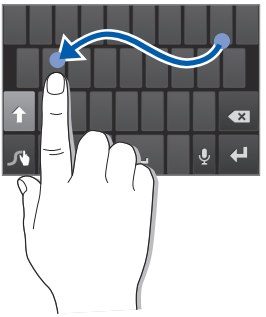

3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.

4 Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

5 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1–4. lépést.

- A szöveg beírását a gombok érintésével is elvégezheti.
- A gomb felső részén lévő karakter beírásához érintse meg és tartsa nyomva az adott gombot. Ékezetes karakterek és szimbólumok beszúrásához érintse meg és tartsa nyomva a gombot addig, amíg megjelenik a karakter lista.

Az alábbi gombokat is használhatja:

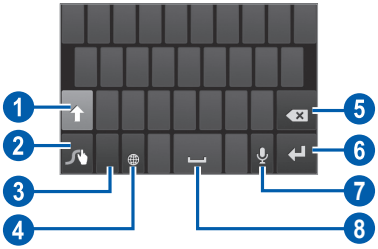

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	A javasolt szó beírása, vagy új szó hozzáadása a szótárhoz; billentyűzet-beállítások megnyitása (hosszan megérintve).
3	Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
4	Beviteli nyelv módosítása.
5	Bevitt szöveg törlése.
6	Sortörés.
7	Szövegbevitel hang alapján. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
8	Szóköz beszúrása.

› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

1 Válassza az → **Álló billentyűzettípusok** lehetőséget, majd válasszon szövegbeviteli módot.

Két billentyűzetalapú beviteli mód (QWERTY vagy hagyományos billentyűzet) és a kézírásos beviteli mód közül választhat.

2 Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Az alábbi gombokat is használhatja:

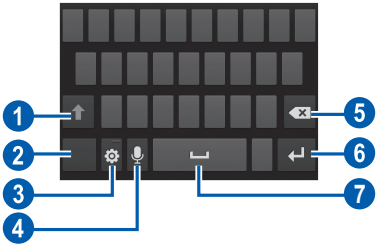

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
3	Billentyűzet beállítások megnyitása; billentyűzet típusának módosítása (hosszan megérintve).
4	Szövegbevitel hang alapján. Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a Samsung billentyűzet hang alapú szövegbevitel funkcióját. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
5	Bevitt szöveg törlése.
6	Sortörés.
7	Szóköz beszúrása.

› Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Helyezze a kurzort a másolni kívánt szövegre.
2. Válassza a ikont.
3. A kívánt szöveg kiválasztásához válassza a **Szó kiválasztása** vagy **Összes kijelölése** lehetőséget
4. A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikonokat a kívánt helyre.
5. A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** parancsot, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a **Kivág** parancsot.
6. Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
7. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a → **Beilleszt** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése a Play Áruház webhelyről

Az Android platform segítségével a készülék funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők.

Az Play Áruház webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobil alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

› Alkalmazás telepítése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Play Áruház**.
2. Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
3. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

› Alkalmazás eltávolítása

1. A Play Áruház kezdőképernyőjén nyomja meg a [▤] → **Saját alkalmazások** lehetőséget.
2. Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
3. Válassza az **Eltávolítás** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webalkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a memóriakártyára menti azokat.

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, melyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

Ha nem az Play Áruház webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** → **OK** lehetőséget kell választania.

Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A szinkronizáció befejezése után a készülék csatlakoztatva marad az internethez. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a készüléken, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› A kiszolgálón levő fiók beállítása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget → egy fióktípust.
3. A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

› Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza az **Auto. szinkronizálás** lehetőséget.
3. Válasszon egy fiókot.
4. Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

› Adatok kézi szinkronizálása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válasszon egy fiókot.
3. Válassza az **Szinkr. most** lehetőséget. A készülék megkezdi a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése, illetve fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.

- A közelségérzékelő bekapcsolásakor a véletlen adatbevitel elkerülése érdekében a készülék automatikusan kikapcsolja és lezárja a képernyőt, amikor azt az archoz közel tartják. ► 133. o.
- Hívás közben az emberi test vagy ruházat statikus elektromos töltésének kisülése megzavarhatja a közelségérzékelő működését.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti módban válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Beszédcélú hívás kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget. Videohíváshoz válassza a ikont.
3. A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 80. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.

Hívás fogadása

1 Bejövő hívás esetén húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha csöng a készülék, nyomja meg a Hangerőgombot a csengőhang elnémításához.

2 A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás esetén húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, válassza a **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget.

Először állítsa be a hívóknak elküldendő szöveges üzenetet. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Elutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

Külföldi szám hívása

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd a **+** karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** gombot.

2 Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a ikont.

› A mikrofonos fejhallgató használata

Ha egy mikrofonos fülhallgatót csatlakoztat a többfunkciós csatlakozóhoz, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhatja és kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

› Beszédcélú hívás közben használható opciók

Beszédcélú hívás közben a következő opciókat használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Egy második hívás fogadásához a várakozó hívás hangjelzés elhangzásakor húzza a gombot a nagy körön kívülre. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- A kihangosító funkció használatához válassza a **Hangszóró** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **Mikrofonos fülhallgató** lehetőséget.
- A telefonkönyv megnyitásához nyomja meg a [] gombot, → majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- Új jegyzet létrehozásához nyomja meg a [] → **Jegyzet** gombot.
- A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az **Átvált** gombot.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferencia hívás szolgáltatásra.

› Videohívás közben használható opciók

Videohívás közben a következő opciókat használhatja:

- A fényképezőgép első és hátsó lencséi közötti váltáshoz válassza a **Kameraváltás** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a másik fél ne lássa az Ön képét, nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Elrejt** lehetőséget.
- Ha más képet szeretne mutatni a beszélgetőpartnernek, nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza a **Kimenő kép** lehetőséget.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza a **Tárcsázó** lehetőséget.
- Ha a mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Átvált fülhallgatóra** lehetőséget.
- A kihangosító funkció használatához nyomja meg a [▤] → **Hangszóró be/ki** lehetőséget.
- A másik fél képének használatához érintse meg hosszan a másik fél képét. Rögzítheti a kijelzőn látható képet, vagy felveheti a videohívást.

› A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg az értesítések panelt, és válassza ki a visszahívandó nem fogadott hívást.

› Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például az automatikus elutasítás, a Fixlista (FDN) üzemmód, a hívásátirányítás vagy a híváskorlátozás.

Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást.
Az automatikus elutasítás bekapcsolásához és az automatikus elutasítási lista létrehozásához

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** lehetőséget.
2. Válassza az **Automatikus elutasítási mód** → lehetőséget, majd egy beállítást.

Beállítás	Művelet
Minden szám	Minden hívást elutasít.
Aut. elutasítandó számok	Minden hívást elutasít az automatikus elutasítási listán szereplő számokról.

3. Válassza az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget.
4. Válassza az **Hozzáad** lehetőséget, majd írjon be egy telefonszámot.
5. Válassza a **Egyezőségi feltétel** lehetőséget → egy beállítást (ha szükséges).
6. Válassza a **Ment** parancsot.
7. További számok hozzáadásához ismételje meg a 4-6. lépést.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget.
2. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
3. Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati szolgáltatás, amellyel bejövő hívásait egy Ön által megadott számra irányíthatja át. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívásátirányítás** → egy hívástípust.
2. Válasszon ki egy helyzetet.
3. Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Híváskorlátozás beállítása

A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy mások hívásokat indítsanak a készülékéről.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** → egy hívástípust.
2. Válasszon ki egy híváskorlátozási beállítást.
3. Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik. Ez a szolgáltatás csak beszédcélú hívásokhoz érhető el.

Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

› Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Megtekintés** → valamelyik lehetőséget a hívásnaplók sorba rendezéséhez.

A hívásnaplókból közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek, gyorsan megpöccintve az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon.

3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az automatikus elutasítások listájára.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

› Szöveges üzenet küldése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - Adja meg manuálisan a telefonszámokat, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - A telefonszámok a kiválasztásával a listából is hozzáadhatók.
4. Válassza az **Üzenet írása (érintse meg)** lehetőséget, majd írja be az elküldeni kívánt üzenetet.
   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
5. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› Multimédiás üzenet küldése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - Adja meg a telefonszámokat vagy e-mail címeket kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - A telefonszámokat vagy e-mail címeket a kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

4 Nyomja meg a [▤] → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.

5 Válassza az **Üzenet írása (érintse meg)** lehetőséget, majd írja be az elküldeni kívánt üzenetet.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

6 Elem felvételéhez válassza a 📎 lehetőséget.

Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.

Az üzenetei az üzenőprogramoknál megfigyelhetőhöz hasonló módon, nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Multimédiás üzenet részleteinek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

› Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló útmutatásait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. Ezt a telefonszámot a szolgáltató adja meg.

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail küldése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▭] → **Levélírás** lehetőséget.
4. Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
5. Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
6. Képfájl csatolásához nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Csatolás** lehetőséget → egy fájlt.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a ✉ gombot.

› E-mailek megtekintése

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.

2 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének a → **Mindenkinek** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenetet másoknak a → **Továbbítás** paranccsal továbbíthatja.
- Az üzenethez a kiválasztásával adhat csillagot.
- A mellékleteket az **Előnézet** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Letöltés** paranccsal mentheti a készülékre.
- Az üzenetet az **Archiválás** paranccsal archiválhatja.
- Az üzenetet a **Törlés** paranccsal törölheti.
- A következő vagy az előző üzenetre lépéshez válassza a vagy a lehetőséget.

› Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-mailek az üzenetek címkézésével rendezhetők. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.

2 Válassza a **Címkék módosítása** lehetőséget.

3 Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Üzenetek szűrése

1 A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza a **Ugrás a címkékhez** lehetőséget.

2 Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
3. Válassza ki a **Tovább** (az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail vagy Yahoo) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb levelezési fiókokhoz).
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha egynél több fiókot hozott létre, akkor lehetőség van az e-mail fiókok közöttii váltásra; A képernyő bal felső sarkán válasszon egy fióknevet, majd válassza ki azt a fiókot, amelyikről le szeretné kérni az üzeneteket.

› E-mail küldése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - E-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Az e-mail címeket a kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.
   - További címzettek hozzáadásához nyomja meg a [▤] → **Másolat/Titkos másolat hozzáadása** lehetőséget.
4. Válassza a Tárgy mezőt, és írja be az üzenet tárgyát.
5. Válassza a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.

6 Válassza a **Csatolás** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.

Digitális tartalomvédelemmel (DRM) ellátott fájlok nem csatolhatók az üzenethez.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép saját szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** → egy e-mail fiókot.

2 Az üzenetlista frissítéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Frissítés** lehetőséget.

3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- A következő vagy az előző üzenetre lépéshez válassza a ▲ vagy a ▼ lehetőséget.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez válassza a 📁 lehetőséget.
- Az üzenetet a 🗑 paranccsal törölheti.
- Az üzenetre a ✉ → **Válaszol** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenetet másoknak a ✉ → **Továbbküldés** paranccsal továbbíthatja.
- Egy mellékeltet megtekintéséhez válassza a melléklet melletti ⊙ ikont, és válassza ki a csatolmányt. A mellékleteket a 💾 paranccsal mentheti a készülékre.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Ismerősök felvétele a barátok listájára

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
   A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Ismerős hozzáadása** lehetőséget.
3. Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Meghívó küldése** parancsot.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› A csevegés megkezdése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
2. Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról.
   Megnyílik a csevegőképernyő.
3. Írja be üzenetét, majd válassza a **Küldés** parancsot.
   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Egyebek** → **Hangulatjel beszúrása** lehetőséget.
4. Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Váltás a csevegések között** lehetőséget.
5. A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Csevegés befejezése** lehetőséget.

ChatON

Ismerje meg, hogyan cseveghet a barátaival és családjával a ChatON alkalmazásban. Ez egy azonnali üzenetküldő szolgáltatás, amely mobiltelefon számokon alapul, függetlenül a készülék típusától vagy operációs rendszerétől. Miközben beszélget a kapcsolataival, különféle multimédiás fájlokat és adatokat küldhet, mint például fotók, videók, telefonszámok és animált üzenetek.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ChatON** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, válasszon egy régiót, majd a → **Tovább** lehetőséget. Ezt követően olvassa el a felhasználási feltételeket, majd válassza az **Elfogad** lehetőséget.

3 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4 Azonnal cseveghet a barátaival és ismerőseivel.

Messenger

Ismerje meg, hogyan küldhet és fogadhat azonnali üzeneteket a barátaitól és családtagjaitól a Google+ azonnali üzenetküldő szolgáltatás segítségével.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Messenger** lehetőséget.

Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2 Írja be és küldje el az üzenetét.

Google+

Ismerje meg a Google közösségi szolgáltatásának elérési módját. Azonnali üzenetek küldéséhez és fogadásához, valamint fényképek feltöltéséhez csoportok létrehozására is lehetőség van.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google+** lehetőséget.

Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2 Válasszon egy közösségi hálózat funkciót.

Social Hub

Ismerje meg Social Network Service (SNS) számára készült Social Hub™ programot, amely egy egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazás. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungapps.com weboldalra.

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** lehetőséget.

2 Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

Szórakozás

Fényképező

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2560 × 1920 képpontos (5 megapixel), videofelvételeket 1280 × 720 felbontásig készíthet.

- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

› Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

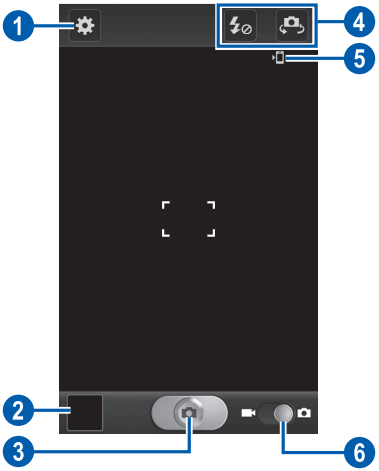

Szám	Művelet
1	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
2	Az elkészített képek megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.
3	Fényképezés.
4	Kamera gyorsgombok használata. • : A vakubeállítás módosítása. • : Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 68. o.
5	Tekintse meg az alapértelmezett tárolási helyet
6	Váltás videokamerára.

3 Érintse meg az előnézeti képernyőn azt a pontot, amelyre fókuszálni szeretne.

A fókuszkeret oda kerül, ahol megérintette a képernyőt, és a téma fókuszba állítása után zöldre vált.

4 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

A felvételt követően az elkészített fotók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Valamint duplán is megérintheti a képernyőt.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

- A fényképhez kiegészítő funkciók használatához válassza az **Több** lehetőséget és használja a következő beállításokat:
  - **Beállít, mint**: A fotó beállítása háttérképként, vagy egy névjegyhez hívóazonosító képként.
  - **Átnevez**: Fényképfájl átnevezése.

› Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a ⚙ → **Éjszakai mód** → válasszon egy témát.
3. Nyomja meg a [⮌] gombot.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezés Önarckép üzemmódban

A fényképezőgép elülső lencséjével kényelmesen készíthet fényképeket saját magáról.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a ⚙ → **Önarckép** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a ⚙ → **Fénykép mód** → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára és válassza a lehetőséget.

   A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a ⚙ → **Fénykép mód** → **Panoráma** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
5. Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.

   Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
6. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 5. lépést.

› Mozgást ábrázoló fénykép készítése

Fényképeket készíthet egy mozgó témáról, majd a képeket a mozgást ábrázoló egyetlen fényképpé egyesítheti.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a → **Fénykép mód** → **Akciófelvétel** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont az első fénykép elkészítéséhez.
5. A készüléket mozgatva kövesse a mozgó témát.
   A készülék automatikusan elkészíti a következő képeket.
6. Kövesse a témát mindaddig, amíg a készülék el nem készíti a mozgást ábrázoló képhez szükséges összes felvételt.

› Fénykép készítése Rajzfilm üzemmódban

Készíthet fényképeket rajzfilm effektusokkal.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a → **Fénykép mód** → **Rajzfilm** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a ⚙ lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Alkalmazásindítók szerkesztése	Gyorsgombok hozzáadása vagy eltávolítása a gyakran használt beállításokhoz.
Önarckép	Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között.
Mobilfény	Vakubeállítás módosítása; a vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén automatikusan használja azt.
Fénykép mód	Fényképezési mód megváltoztatása.
Éjszakai mód	Téma megváltoztatása.
Fényérték	Módosítsa a megvilágítási értéket.
Fókuszmód	Közeli fényképek készítése vagy a fényképezőgép beállítása úgy, hogy automatikusan a tárgyra fókuszáljon.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása.

Beállítás	Művelet
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Pislogásészlelés	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép figyelmeztessen, ha a fotóalanyok becsukják a szemüket.
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.
GPS-címke	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. • A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. • A fényképek internetre történő feltöltésekor a fényképeken megjelenhet az Ön tartózkodási helye. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS-címke beállítást.
Tárhely	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállít	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

› Videó felvétele

1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 A kamerára váltáshoz húzza a csúszkát a kamerára.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

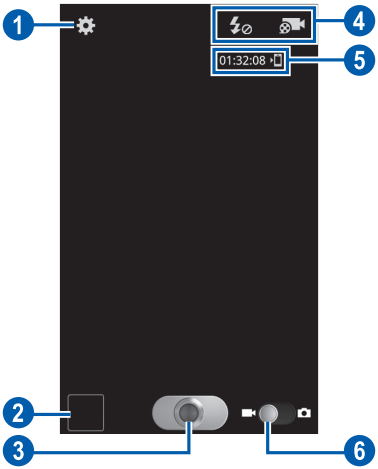

Szám	Művelet
1	Videokamera beállításainak módosítása.
2	A rögzített videók megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.
3	Videofelvétel készítése.
4	A kamera gyorsgombok használata. • : A vakubeállítás módosítása. • : Felvételi mód módosítása. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 68. o.

Szám	Művelet
❺	Ellenőrizze a videokamera állapotát. • 01:32:08 : Felvehető videó maximális hossza. (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Alapértelmezett tárolóhely.
❻	Váltás fényképezőgépre.

4 A felvételt a választásával indíthatjuk el.

5 A felvétel leállításához válassza a ikont.
A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A videó lejátszásához válassza a lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A videóhoz a kiegészítő funkciók használatához válassza az **Több** lehetőséget és használja a következő beállításokat:
  - **Lejátszás**: Lejátszik egy videót.
  - **Átnevez**: Egy videófájl átnevezése.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó felvétele előtt válassza a ⚙ lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Alkalmazásindítók szerkesztése	Gyorsgombok hozzáadása vagy eltávolítása a gyakran használt beállításokhoz.
Mobilfény	Vakubeállítás módosítása; A vaku manuálisan ki- és bekapcsolható.
Rögzítés módja	Felvételi mód módosítása.
Fényérték	Módosítsa a megvilágítási értéket.
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Tárhely	Az elkészített videók tárolási helyének megadása.
Visszaállít	Menük és felvételi beállítások visszaállítása.

› A gyorsgomb ikonok szerkesztése

A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is.

1. Az előnézeti képernyőn válassza a ⚙ → **Alkalmazásindítók szerkesztése** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] → **Alkalmazásindítók szerkesztése** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan a beállítások listájában valamelyik ikont és húzza a gyorsgombok területére.

   A gyorsgomb eltávolításához érintse meg hosszan az ikont és húzza át a beállítások listájára.
3. Az előnézeti képernyőre visszatéréshez nyomja meg a [↩] gombot.

Videók

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához. A videolejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Videók** lehetőséget.
2. Válassza ki a lejátszandó videót.
3. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

4 A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző zeneszámra (2 másodpercen belül megérintve); Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
	Hangerő beállítása.

Galéria

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában vagy memóriakártyáján tárolt képeket és videókat.

› Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	bmp, gif, jpg, png
Videó	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Fénykép megtekintése

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a vagy a ikont.
4. Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Kiválaszthatja a lehetőséget is, , vagy duplán is megérintheti a képernyőt.

Amennyiben a döntési mozdulatok be vannak kapcsolva, úgy a két ujjával két pontot megérintve és nyomva tartva, majd a készüléket előre és hátra döntve használhatja a zoom funkciót.

- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.
- Egy fénykép törléséhez válassza a **Töröl** → **Törlések megerősítése** lehetőséget.

- Egy fénykép másokkal megosztásához az AllShare vagy más közösségi oldalakon keresztül nyomja meg a [▤] → **Megosztás** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, nyomja meg a [▤] → **Beállít, mint** gombot.
- A fényképen a kiegészítő funkciók használatához nyomja meg a [▤] → **Egyebek** lehetőséget és használja a következő lehetőségeket:
  - **Másol**: Fényképfájl másolása.
  - **Nyomtatás**: Fénykép nyomtatása WiFi- vagy USB-kapcsolaton keresztül. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
  - **Szerkeszt**: Fénykép szerkesztése.
  - **Körülvágás**: Kép kivágása egy fényképből.
  - **Mozgás**: A készülék mozgás-felismerési funkcióját vezérlő beállítások elérése.
  - **Forgatás balra**: Fénykép forgatása az óramutató járásával ellentétes irányba.
  - **Forgatás jobbra**: Fénykép forgatása az óramutató járásával egyező irányba.
  - **Diabemutató**: Diavetítés indítása a kiválasztott mappában.
  - **Átnevez**: Fényképfájl átnevezése.
  - **Részletek**: Fénykép részleteinek megtekintése.

› Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a ▶ ikon látható).
3. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
4. A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti: ► 68. o.

Fénykép szerkesztő

Lehetőség van a fotók szerkesztésre és különféle effektusok alkalmazására.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Fénykép szerkesztő** lehetőséget.

2 Válassza a **Válasszon képet** → egy mappát → egy képet.
Új fénykép készítéséhez válassza a **Fényképezés** lehetőséget.

3 Válassza a → **Új kijelölés** → **OK** lehetőséget.
- A kiválasztás szélének nagyításához vagy csökkentéséhez válassza a → **Hozzáadás a kijelöléshez** vagy **Eltávolítás a kijelölésből** lehetőségeket.
- A kiválasztás megfordításához válassza a → **Kijelölés megfordítása** lehetőséget.
- A kiválasztás méretének módosításához válassza a lehetőséget.
- A kép forgatásához, vagy tükrözéséhez válassza a lehetőséget.
- A kép levágásához válassza a lehetőséget.
- Az utolsó művelet visszavonásához vagy mégis elvégzéséhez válassza a vagy lehetőséget.

4 Az ujját húzva jelölje ki a kívánt területet.

5 Egy szín effektus kiválasztásához válasza a lehetőséget, vagy egy szűrő effektus kiválasztásához választhatja a lehetőséget.
Az egyéb eszközök használatához, mint például másolás és átformálás, válassza a lehetőséget.

6 Módosítsa a képet az igények szerint (ha szükséges), majd válassza a **Kész** lehetőséget.

7 Amikor végzett, nyomja meg a [] → **Ment** lehetőséget.

8 Írja be a kívánt nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Zenelejátszó

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Zenefájlok átvitele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 89. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 112. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 103. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 112. o.

› Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Hangerő beállítása.
	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző zeneszámra (2 másodpercen belül megérintve); Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ikont.
	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. Készenléti módban a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításához nyomja meg a fejhallgató gombját.

› Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Válassza a **Lejátszási listák** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▤] → **Új** gombot.
4. Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Mentés** parancsot.
5. Válassza a **Zene hozzáadása** lehetőséget.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Lejátszás közben is felvehet fájlokat a lejátszási listára a [▤] → **Lejátszási listára** → egy lejátszási listát választva.

› Dalok hozzáadása a gyorslistához

A gyorslistára is felvehet dalokat, és azokat lejátszási listaként mentheti. Lejátszás közben nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Gyorslistára** lehetőséget az aktuális zeneszám gyorslistára való felvételéhez.

A gyorslista előhívásához válassza a zenelejátszó főképernyőjén a **Lejátszási listák** → **Gyorslista** lehetőséget. A gyorslista lejátszási listaként való mentéséhez nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Mentés listaként** lehetőséget.

› A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
3. A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Hangszínszabályzó	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.
Hangeffektusok	Hangeffektus kiválasztása.

Beállítás	Művelet
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.
Vizualizáció	Animált látvány megjelenítése lejátszás közben.
Dalszöveg	A dalszöveg lejátszás közben történő megjelenítésének beállítása. A zenelejátszó csak az ID3v2 címékkel ellátott szövegeket ismeri.
Lejátszó automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy a zenelejátszó egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Music Hub

Az internetes zene áruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait. Hozzáadhat egy zenefájlt a kívánságlistájához, és lejátszhatja a letöltött zenefájlokat is.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Music Hub** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Rendben** lehetőséget.
3. Keressen a dalok között, valamint hallgasson bele kedvenc dalaiba és vásárolja meg őket.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

› Rádióhallgatás

1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.

2 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió első bekapcsolásakor a készülék elindítja az automatikus hangolást.

3 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Szám	Művelet
1	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
2	Fogható rádióállomás keresése.
3	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
4	Hangerő beállítása.
5	A frekvencia finomhangolása.

› Rádióállomás automatikus mentése

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza a **Keresés** lehetőséget → egy keresési beállítást.

   Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

› Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
3. Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ⏻ ikont.
4. Lépjen a kívánt rádióállomásra.
5. Válassza a + ikont a kedvencek listájára való felvételhez.

Nevet rendelhet egy rádióállomáshoz, vagy eltávolíthat rádióállomást; Hosszan érintse meg a rádióállomás nevét a kedvencek listájában és válassza az **Eltávolít** vagy **Átnevez** lehetőséget.

› Az FM rádió beállításainak testreszabása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Beállít.** lehetőséget.

3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Lejátszás a háttérben	Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az FM rádiót az értesítések panelről vezérelheti.
Állomásazon. megjelen.	Annak beállítása, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén; állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
Alternatív frekvencia	Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást.
Rádió automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Game Hub

Ismerje meg, hogyan játszhat a közösségi és prémium játékokkal.

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Game Hub** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Megerősít** lehetőséget.

3 Válassza ki és telepítse a játékot.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A játékok vezérlése és beállítási lehetőségei eltérőek lehetnek.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Írja be az adatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** parancsot.

Névjegyet a tárcsázóképernyőről is létrehozhat.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget.
2. Írja be a telefonszámot.
3. Válassza a **Kapcsolatokhoz ad** → **Új névjegy** lehetőséget.
4. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
5. Írja be az adatokat.
6. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** parancsot.

› Névjegy keresése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
   A lista gyors görgetéséhez végighúzhatja az ujját a jobb oldalon található tárgymutatón.
3. Jelölje ki a kívánt nevet.

Ha megtalálta a névjegyet, a következő lehetőségek közül választhat:

- A névjegy hívásához válassza a vagy lehetőséget.
- Üzenet küldéséhez válassza a lehetőséget.
- Egy e-mail üzenet küldéséhez válassza a lehetőséget.
- A névhez tartozó adatokat a [▭] → **Szerkeszt** gomb megnyomásával szerkesztheti.
- A ikont kiválasztásával a névjegyet a kedvencek közé teheti.

› Gyorshívószám beállítása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg az [▭] → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget.
3. Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.
4. Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).

Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

› Saját névjegykártya létrehozása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Saját profil** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▭] → **Szerkeszt** lehetőséget.

4 Írja be személyes adatait.

5 Válassza a **Ment** parancsot.

Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

› Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Barátok megtekintése** gombot.

3 Válasszon egy fiókot.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

› Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Léptessen balra vagy jobbra a **Csoportok** pontra.

3 Nyomja meg a [▤] → **Létrehoz** gombot.

4 Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.

5 Egy névjegy csoporthoz adásához válassza a **Tagot felvesz**, lehetőséget, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

6 Válassza a **Ment** parancsot.

› Névjegyek másolása

Névjegyek másolása a SIM–kártyáról a készülékre:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza ki az **Importálás** lehetőséget.

Névjegyek másolása a készülékről a USIM kártyára:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza az **Export** → **Igen** parancsot.

› Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.

4 Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.

5 Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Importálás/exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.

3 Jóváhagyásképpen válassza az **OK** lehetőséget.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

› Esemény létrehozása

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.

2 Válassza a **Érintse meg esemény létrehozásához** vagy nyomja meg a [▤] → **Új** lehetőséget.

3 Ha figyelmeztető üzenetek jelennek meg a naptár szinkronizálásával kapcsolatban, akkor válassza az **OK** lehetőséget.

4 Írja be az adott esemény adatait.

5 Válassza a **Ment** parancsot.

› Események megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Válasszon egy dátumot a naptárban. Havi nézetben egy apró négyzet jelzi azokat a napokat, amelyekhez eseményt állított be.
   - Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [▤] → **Megnyit** lehetőséget, adja meg a dátumot a **+** vagy **-** ikon segítségével, majd válassza a **Beállít** lehetőséget.
   - Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [▤] → **Ma** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Másoknak is elküldheti az eseményt a [▤] gomb megnyomásával → majd a **Küldés** lehetőség → végül egy beállítás kiválasztásával.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

1. Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén.
2. Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.
3. A szundikáláshoz vagy az emlékeztető félretételéhez jelölje be az esemény melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Szundi** vagy a **Elutasít** lehetőséget.

Feladat

Ismerje meg, hogyan hozhat létre feladatlistákat, valamint hogyan állíthat be emlékeztetőket a fontos feladatokhoz, vagy hogyan állíthatja be azok fontossági sorrendjét.

› Feladat létrehozása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladat** lehetőséget.
2. Feladat létrehozásához válassza a **Feladat létrehozása** lehetőséget.
3. Adja meg a feladat részleteit.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

› feladat megtekintése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladat** lehetőséget.
2. A feladatok sorba rendezéséhez nyomja meg a [▤] → **Rendezés** → valamelyik lehetőséget.
3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy feladatot.
   A jelölőnégyzet kiválasztásával a lejárt határidejű, elvégzett feladatok állapota átállítható kész státuszra.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. Ha a készülékben elmentett jegyzet van, akkor jegyzet létrehozásához válassza a **Jegyzet létrehozása** lehetőséget.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd válassza a **Ment** elemet.

› Jegyzetek megtekintése

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.

2 Jegyzet kereséséhez (ha szükséges) nyomja meg a [▤] → **Keresés** gombot, vagy nyomja meg hosszan a [▤] ikont.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.

- A jegyzet szerkesztéséhez válassza a ✎ lehetőséget.
- A jegyzettel kapcsolatos további funkciók használatához válassza a ◀ lehetőséget.

Beállítás	Művelet
🗑	Jegyzet törlése.
🎨	Jegyzet háttérszínének módosítása.
🔒	Jegyzet zárolása.
🖨	A jegyzet nyomtatása Wi-Fi vagy USB kapcsolat segítségével. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

Egy jegyzet másoknak elküldéséhez nyomja meg a [▤] → **Küldés** → egy beállítás lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

› Hangjegyzet felvétele

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. A felvétel elindításához válassza a **Felvétel** lehetőséget.
3. Beszéljen a mikrofonba.
4. Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot.
   A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.
5. További hangjegyzetek rögzítéséhez újra válassza a **Felvétel** lehetőséget.

› Hangjegyzet lejátszása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. Válassza a **Lista** parancsot.
3. A lejátszásához válasszon egy hangjegyzetet.

A hangjegyzet elküldéséhez nyomja meg a [▭] → **Megosztás** → egy lehetőséget.

Világháló

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatcsomag kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Internet** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a → parancsot.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Szám	Művelet
1	Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét.
2	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Valamint duplán is megérintheti a képernyőt.

Amennyiben a döntési mozdulatok be vannak kapcsolva, úgy a két ujjával két pontot megérintve és nyomva tartva, majd a készüléket előre és hátra döntve használhatja a zoom funkciót.

- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [▤] → **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [▤] → **Ablakok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.
- A képernyő fényerejének beállításához nyomja meg a [▤] → **Böngésző fényereje** lehetőséget. Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [▤] → **Frissítés** lehetőséget.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [▤] → **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon elhelyezéséhez a készenléti képernyőn nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Parancsikon kezdőlapra** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.
- Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Egyebek** → **Letöltések** lehetőséget.

- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.
- Az aktuális weboldal WiFi- vagy USB-kapcsolaton keresztül történő kinyomtatásához nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Nyomtatás** gombot. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

› Információk keresése hanggal

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza ki az URL beviteli mezőt.
3. Válassza a 🎤 ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.

   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a ★ → **Könyvjelzők** lehetőséget.
3. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] → **Legutóbbi felvétele könyvjelzőnek** lehetőséget.

   A megtekintett oldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez ugorjon az 5. lépésre.
4. Írja be a weblap címét és webcímet (URL).
5. Válassza az **OK** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyit** parancsot.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre való felvételéhez válassza a **Parancsikon kezdőlapra** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk.megoszt.** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

› Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → **Leglátogatottabb** vagy az **Előzmények** lehetőséget.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

A kiválasztásával egy honlap hozzáadható a könyvjelzők listájához.

Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat. ► 111. o.

› Konkrét hely keresése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.
   A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
3. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Keresés** lehetőséget.
4. Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a ikont.
   Hang alapján történő kereséshez válassza a ikont.
5. Jelölje ki a helyet, amelynek a részleteit meg szeretné tekinteni.
   - A keresés teljes találati listájának megtekintéséhez válassza a ikont.
   - A képek nagyításához használja a − ikont, kicsinyítésükhöz pedig a + ikont.
   - A térképhez rétegek adásához válassza a lehetőséget.
   - Az aktuális tartózkodási hely megtekintéséhez válassza a lehetőséget. A térkép iránytű nézetre váltásához – amely a készülék mozgatásakor módosítja a térkép tájolását – válassza a lehetőséget.
   - Ha egy tartózkodási helyhez csillagot szeretne hozzáadni, válassza a tartózkodási hely nevének buborékját → ★.

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Útvonalterv** lehetőséget.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
   Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a → **Kapcsolatok**, **Egy pont a térképen**, vagy **Saját helyek** lehetőséget.
4. Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Útvonaltervezés** lehetőséget.
   Az útvonal megjelenik a térképen. A kiválasztott utazási módtól függően többféle útvonalterv is megjelenhet. Egy útvonal kiválasztásával jelenítheti meg annak részleteit, majd a ikon kiválasztásával megjelenítheti azt a térképen.
5. Az útvonal csak egy részletének megtekintéséhez válassza a ← vagy → lehetőséget.
6. Amikor végzett, nyomja meg a [▤] → **Találatok törlése** lehetőséget.

Koordináták

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Koordináták** lehetőséget.
   A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.
2. Válassza a → **Választás a kapcsolatok közül** vagy a **Hozzáadás e-mail címmel** lehetőséget.
3. Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.

4 Válassza az **Igen** lehetőséget.
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.

5 Válassza a [▤] → **Térkép** lehetőséget.
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Helyek

Ismerje meg, hogyan kereshet közeli helyeket maga körül.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Helyek** lehetőséget.

2 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.

3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.

4 Az információk megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
- A hely megtekintéséhez a térképen válassza a **Térkép** lehetőséget.
- Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza az **Útvonalterv** lehetőséget.
- Egy hely telefonszámának megtekintéséhez válassza a **Hívás** lehetőséget.

Navigáció

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

- A navigációs térkép, a jelenlegi hely és egyéb navigációs adatok eltérhetnek az aktuális hely információitól. Mindig ügyeljen az útviszonyokra, forgalomra és más tényezőkre, amelyek érintik a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Navigáció** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

3 Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:
- **Cél kimondása**: Mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: Navigálás ide: cím.
- **Cél begépelése**: Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
- **Kapcsolatok**: Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
- **Csillagozott helyek**: Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.

4 A navigációs szolgáltatás használatához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videók megtekintése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Válasszon egy videót a listáról.
3. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
4. A képernyőn található ikonok segítségével vezérelheti a lejátszást.

› Videók megosztása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Válasszon egy videót.
3. Válassza parancsot → egy beállítást.

› Videók feltöltése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza az **Feltöltés** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 7. lépésre. Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.

3 Irányítsa a kamerát a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.

4 A felvételt a választásával indíthatjuk el.

5 A felvétel leállításához válassza a ikont.

6 Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.

7 Válassza ki Google fiókját, ha az kapcsolódik a YouTube szolgáltatáshoz. Vagy válassza az **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és állítson be egy fiókot a YouTube szolgáltatásba való bejelentkezéshez.

8 Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Feltöltés** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobil élmények hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, közösségi hálózatok, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, válasszon egy régiót, majd az → **OK** lehetőséget. Ezt követően olvassa el a felhasználási feltételeket, majd válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

3 Alkalmazások keresése és letöltése.

Play Áruház

Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az Play Áruház webhelyről.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Play Áruház**.

2 Keressen egy fájlt, és töltse le a készülékre. ► 39. o.

Hírek és időjárás

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárási híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és újságcikkeket.

› Időjárási hírek megtekintése.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.

2 Válassza a képernyő tetején található **Időjárás** lehetőséget.

A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét és megjeleníti az időjárási adatokat.

A helyszín módosításával más területek időjárási adatait is megtekintheti. Válassza a [▤] → **Beállítások** → **Időjárás -- beállítások** lehetőséget, és vegye ki a pipát a **Saját pozíció használata** melletti jelölőnégyzetből. Ezt követően válasszon egy helyet a **Hely beállítása** menüpontban.

› Újságcikkek olvasása

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.

2 Görgessen balra a képernyő tetején található egyik hírkategóriához.

3 A cikk megnyitásához válassza ki a cikket.

Hírkategóriák hozzáadásához válassza a [▤] → **Beállítások** → **Hírek -- beállítások** → **Témakörök kiválasztása** lehetőséget.

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** parancsot.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

› Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.

2 Válasszon egy eszközt.

3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

› Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a Fájlok mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet vagy médiafájlt.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth kapcsolaton történő küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

› Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Látható** lehetőséget.

A készülék a megadott ideig lesz látható más Bluetooth-eszközök számára.

A **Látható állapot időkorlátja** lehetőség kiválasztásával állíthatja be azt az időtartamot, ameddig készüléke a többi Bluetooth-eszköz számára látható.

2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Elfogad** lehetőséget.

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja. Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a telefonkönyvbe.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.

› A WiFi funkció bekapcsolása

Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi** parancsot.

A háttérben működő aktív WiFi funkció fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be ezt a funkciót.

› WiFi hozzáférési pont keresése és csatlakoztatása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WiFi hozzáférési pontokat.
2. Válasszon hálózatot a **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban.
3. Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
4. Válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

› WiFi hozzáférési pont kézi felvétele

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Válassza a **Mentés** parancsot.

› Csatlakozás WiFi hozzáférési ponthoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) módszerrel

A WPS adatvédelmi rendszer segítségével védett hálózathoz csatlakozhat.

Csatlakozás WiFi hozzáférési ponthoz a WPS gomb segítségével:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **WPS gombos kapcsolódás** lehetőséget.
3. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

Csatlakozás WiFi hozzáférési ponthoz a WPS PIN-kód segítségével:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy WPS ikonnal megjelölt hálózatot, majd válassza a **WPS PIN** lehetőséget.
3. A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az indítógombot.

Wi-Fi Direct

Ismerje meg a Wi-Fi Direct funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához Wi-Fi segítségével.

› A készülék csatlakoztatása egy másik eszközhöz

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi Direct-beállítások** → **OK** → **OK** → **Wi-Fi Direct** parancsot.
2. Nyomja meg a [▭] → **Keresés** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy eszközt, majd válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

   Amikor a készülék tulajdonosa elfogadja a kapcsolódást, a készülékek csatlakoztatásra kerülnek.

› Adatküldés WiFi-hálózaton keresztül

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a Fájlok mappában egy fájlt vagy elemet, például jegyzetet, médiafájlt vagy internetcímet.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok WiFi-kapcsolaton keresztül történő küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és válasszon ki egy másik eszközt.

› Adatfogadás WiFi-hálózaton keresztül

Az adatok fogadásának jóváhagyásához válassza az **OK** lehetőséget. A fogadott adatokat a készülék a ShareViaWifi mappában tárolja.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában a WiFi-hálózaton keresztül.

- A támogatott fájlformátumok a készülék szoftverének függvényében változhatnak.
- A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

› DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a készülékén levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
3. A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Beállítás	Művelet
Eszköz név	Készüléke, mint médiaszerver nevének beírása.
Videómegosztás	Videómegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Fényképek megosztása	Képmegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Zene megosztása	Zenemegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.
Alapértelmezett memória	A letöltött médiafájlok mentésére használt alapértelmezett memóriahely kiválasztása.
Feliratok	Feliratok megjelenítésének beállítása.

› Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza ki a **Saját eszköz** opciót.
3. Válasszon médiakategóriát és fájlt.
4. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
   A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
5. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon történik.

› Az egyik készülékben levő fájlok lejátszása a másik készüléken

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza ki a **Távoli eszköz** opciót.
   A készülék automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
3. Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
4. Válasszon médiakategóriát és fájlt.
5. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
   A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
6. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Mobil hálózat megosztás

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét vezeték nélküli modemként, vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógép vagy más eszközök számára, és ossza meg a mobil hálózati kapcsolatát.

› A készülék mobil hálózatának megosztása WiFi-kapcsolaton keresztül

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Internetmegosztás** lehetőséget.

2 Válassza a **Mobil Wi-Fi hotspot beállításai** → **OK** lehetőséget.

3 A WiFi internetmegosztás funkció bekapcsolásához válassza a **Mobil Wi-Fi hotspot** → **Igen** lehetőséget.

4 A készülék hozzáférési pontként történő használatához a hálózati beállítások konfigurálásához válassza a **Mobil Wi-Fi AP beállítása** lehetőséget:

Beállítás	Művelet
Hálózat neve (SSID)	A külső eszközökön megjelenő név megtekintése és szerkesztése.
Biztonság	Válasszon biztonsági típust.

5 Ha elkészült, válassza a **Mentés** opciót.

6 Másik készüléken keresse meg a készülék nevét az elérhető csatlakozások listáján és csatlakozzon a hálózathoz.

Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati kapcsolatát egy másik eszközzel.

› A készülék mobil hálózatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

1. USB-kábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
2. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Internetmegosztás** lehetőséget.
3. Az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

   A készülék megosztja a mobil hálózati kapcsolatot a számítógépen.

   A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez törölje az **USB-internetmegosztás** melletti jelölőnégyzetet.

A hálózati kapcsolat megosztásának módja a számítógépen futó operációs rendszertől függően eltérő lehet.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg a helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásának a módját.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágneses mezők közelében
- napsugárzás elleni védőfóliával lelátott gépkocsiban

A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Helymeghatározás bekapcsolása

Helyadatok fogadásához és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.

2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Vezeték nélküli hálózat	Itt állíthatja be, hogy a készülék WiFi- és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
Segítő érzékelők	Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogy az USB-kapcsolati módokban hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez az USB-kábel segítségével. A készüléket egy számítógéphez csatlakoztatva adatok másolhatók a készülékre és a készülékről, és használható a Samsung Kies alkalmazás.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

A Samsung Kies működik mind Windows, mind pedig Macintosh számítógépeken.

1. USB-kábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
2. Kattintson kétszer a számítógépén a Samsung Kies ikonra a Samsung Kies indításához.
3. Mobil adatok, mint például névjegyek, naptárak, zene vagy fotók átvitele vagy szinkronizálása a Samsung Kies és az Ön eszköze között.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmappát elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.

A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.

1. Ha memóriakártyára, vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB beállítások** → **Tár csatlakoztatása a számítógéphez** lehetőséget.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot (ha szükséges).

4 USB-kábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.

5 A csatlakoztatást követően válassza az **Belső tárhely csatlakoztatása** lehetőséget.

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot (ha szükséges).

7 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.

8 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

9 Ha befejezte, válassza a **Tároló leválasztása a számítógépről** parancsot.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

VPN csatlakozások

Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN) és biztonságosan csatlakozhat ezekre a hálózatokra az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.

A készülék már be van állítva, hogy hozzáférjen az internethez. Amennyiben problémákba ütközik az internet elérése során, úgy módosítania kell a csatlakozás beállításait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.

› VPN csatlakozások beállítása

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** → **VPN hozzáadása** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy VPN típust.

3 A kapcsolati információk testreszabása.

Az elérhető beállítások a VPN típusának függvényében eltérhetnek.

Beállítás	Művelet
VPN-név	Adja meg a VPN szerver nevét.
VPN-szerver beállítása	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
titkosítás engedélyezése	Beállítja a VPN szerver titkosítását.
IPsec előmegosztott kulcs beállítása	Adja meg az előmegosztott kulcsot.
L2TP titkos információ engedélyezése	Az L2TP tikos jelszó használatának engedélyezése.
L2TP titkos információ beállítása	Adja meg az L2TP tikos jelszót.

Beállítás	Művelet
Felhasználói tanúsítvány beállítása	Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány beállítása	Válassza ki a tanúsítványhatóságot (CA), amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
DNS-keresési tartományok	írja be a tartománynév-kiszolgáló (DNS) címét.

4 Amikor végzett, nyomja meg a [▭] → **Mentés** lehetőséget.

› Csatlakozás a magánhálózathoz

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** parancsot.

2 Válasszon ki egy magánhálózatot.

3 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van a stopperóra, visszaszámláló időzítő és az asztali óra használatára is.

› Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
2. Válassza a **Új ébresztés** lehetőséget.
3. Adja meg a hangjelzés beállításait.
   A szimulált természetes hangok és a fő riasztás előtt megjelenő riasztási képernyő bekapcsolásához jelölje be az **Intelligens jelzés** mellett található jelölőnégyzetet.
4. Ha elkészült, válassza a **Ment** opciót.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés leállításához válassza a ⊗ ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.
- A hangjelzés megadott idő utáni megismétléséhez válassza a zz ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.

› Hangjelzés törlése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Töröl** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt hangjelzéseket.
4. Válassza a **Töröl** lehetőséget.

› Világóra létrehozása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.
2. Válassza a **Város hozzáadása** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.
   Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost, válassza a lehetőséget.
4. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

› A stopperóra használata

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
2. A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.
3. Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
4. Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot.
5. A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Visszaállít** parancsot.

› A visszaszámláló időzítő használata

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** lehetőséget.
4. Ha az időzítő lejár, válassza a ⊗ ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.

› Az asztali óra használata

Az asztali óra megjeleníti a pontos időt, a dátumot és az időjárást.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Asztali óra** lehetőséget.
2. A készenléti óra beállításához válassza a lehetőséget.
3. Nyomja meg a [] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
4. Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Állapotsor elrejtése	Beállítható, hogy a képernyő tetején megjelenjen-e az állapot sáv.
Háttérkép	A készenléti óra háttérképének kiválasztása.
Idő/naptár megjelenítése	Beállításával megjeleníthető az óra vagy a naptár.
AccuWeather	Beállításával megjeleníthetők a helyi időjárási információk. Az asztali óra úgy is beállítható, hogy automatikusan frissítse a legfrissebb információkat, valamint beállítható a hőmérséklet mértékegysége.
Fényerő	A kijelző fényerejének beállítása.
Visszaállítás	Az asztali óra beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

Számológép

Ismerje meg, hogyan végezhet matematikai számításokat közvetlenül a készüléken egy átlagos kézi vagy asztali számológéphez hasonló módon.

› Számítási műveletek végzése

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.

2 A matematikai műveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőhöz tartozó billentyűket.

A tudományos számológép használatához fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha kikapcsolta az automatikus elforgatást, nyomja meg a [▤] → **Tudományos számológép** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.

2 Végezze el a számításokat.

3 Válassza a ▼ ikont a számológép-billentyűzet bezárásához. Ekkor megjelennek a számítási előzmények.

4 Az előzmények törléséhez nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Előzmények törlése** lehetőséget.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről letöltött fájlok naplóit.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Letöltések** lehetőséget.

2 Válasszon egy letöltési mappát.

3 Egy letöltött fájl megnyitásához válasszon ki egy naplót.
Egy napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a **Töröl** lehetőséget.

Mininapló

Ismerje meg, hogyan vezethet fényképes naplót.

› Mininapló létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Mininapló** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Igen** lehetőséget.
3. Ha a készülékben elmentett napló van, akkor új bejegyzés létrehozásához válassza a **Új napló** parancsot.
4. Módosítsa az aktuális dátumot, és állítsa be az időjárást (ha szükséges).
5. Válassza az **Kép hozzáadása** lehetőséget, majd vegyen fel egy képet, vagy készítsen egy fényképet.

   A csatolt fotóhoz rövid leírás adásához válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
6. Válassza az **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget, majd írja be a szöveget, és válassza a **Kész** lehetőséget.
7. Válassza a **Ment** parancsot.

› Mininapló megtekintése

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Mininapló** lehetőséget.
2. Válasszon mininaplót.

- Mininapló közösségi webhelyre való feltöltéséhez nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Közzététel** lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni a mininaplót, nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Küldés** lehetőséget.

Saját fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken és a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
   - A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a **Fel** lehetőséget.
   - A készenléti állapotba visszatéréshez válassza a **Kezdőkönyvtár** lehetőséget.
3. Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [▤] gombot az alábbi opciók használatához:

- Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Megtekintés** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- További, a fájlokkal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Polaris Office

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és tekinthet meg Polaris Office dokumentumokat a készüléken és a memóriakártyán.

› Dokumentum létrehozása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Polaris Office** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, akkor regisztráljon, mint online felhasználó, vagy hagyja ki a regisztrációt.

3 Válassza a → majd egy dokumentumtípust.

4 Dokumentum létrehozása.

5 Amikor végzett, nyomja meg a [▤] → **Mentés** lehetőséget.

6 Írja be a dokumentum nevét, majd válassza ki a mentés helyét.

7 Válassza a **Mentés** parancsot.

› Dokumentum megnyitása

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Polaris Office** lehetőséget.

2 Válasszon egy mappát az **Saját fájljaim** vagy **Legutóbbi dokumentumok** → válasszon egy dokumentumfájlt.

3 Tekintse meg tetszés szerint a dokumentumot.

- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Vagy megnyomhatja a [▤] → **Nagyítás/kicsinyítés** → egy beállítást.
- Az eszköztár megnyitásához, a dokumentum (word, prezentáció vagy excel fájl) szerkesztéséhez nyomja meg a [▤] → **Üzemmód szerkesztése** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a dokumentumban, nyomja meg a [▤] → **Keresés** gombot.
- Az aktuális webhely könyvjelzővel történő megjelöléséhez nyomja meg a [▤] → **Könyvjelzős állvány**. lehetőséget.
- A dokumentum képernyőhöz igazításához nyomja meg a [▤] → **Túlfolyó szöveg**.
- Adott oldalra ugráshoz nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Ikonok** gombot.
- Ha szeretné másnak elküldeni a fájl, nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Fájl küldése** lehetőséget.
- A fájl WiFi- vagy USB-kapcsolaton keresztül történő kinyomtatásához nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Nyomtatás** gombot. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

- Egy dokumentum olvasásához a szövegfelolvasó funkció használatával nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Szöveg beszéddé alakítása** lehetőséget.
- A dokumentumok megjelenítésének vagy kezelésének beállításainak személyre szabásához nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.

A rendelkezésre álló opciók a dokumentum típusától, illetve a fekvő és az álló nézettől függően eltérőek lehetnek.

› Dokumentumok kezelése online

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Polaris Office** lehetőséget.
2. Válassza a **Webes fájlok** → egy szolgáltatást.
3. A fiók eléréséhez adja meg az e-mail címét és jelszavát, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón igényei szerint.

Kivetítő

Ismerje meg, hogyan használhatja a készülékben levő kivetítőt, a készülék kijelzőjének nagy felületekre történő kivetítéséhez.

Ne mutasson a kivetítővel más emberek szeme irányába.

- A kivetítő hosszú ideig történő használata hamar lemeríti az akkumulátort. A kivetítő használata előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- A kivetítőt sötét helyen használja. Előfordulhat, hogy a kivetített képek fényes környezetben nem látszanak.
- Ha a képek homályosak, akkor állítsa be a fókuszt.
- Minél messzebb van a készülék a kivetített képtől, annál valószínűbb, hogy a képek homályosak lesznek.

› Távolság és képernyőméret

Fekvő nézetben a képernyőméret a kivetítőnek a kivetítési felülettől mért távolságától függ.

Távolság (cm)	Képernyőméret (cm)
38.1	22.15 x 12.46
57.2	33.26 x 18.71
76.0	44.19 x 24.85
114.3	66.45 x 37.38
152.2	88.49 x 49.77
190.4	110.7 x 62.27

Álló nézetben a képernyőméret lecsökken.

› A készüléken elmentett fájl kivetítése

1. Nyissa meg a fájlt és nyomja meg hosszan a [📷] lehetőséget a kivetítő bekapcsolásához.
2. Állítsa be a kivetítési távolságot, és helyezze a készüléket sík felületre.

A legjobb eredményhez sík felületre vetítsen, amely 90° szöget zár be a talajjal.

3. Állítsa be a kivetítő nézetét:
   - A fókusz beállításához nyomja meg a [📷] gombot, majd nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot, vagy pedig húzza arrébb a csúszkát a **Fókusz beállítása** lehetőség alatt.
   - A kép elforgatásához nyomja meg a [📷] gombot, majd válassza ki a **Kivetítés elforgatása** lehetőség alatti ikont.

4 Képek vagy fájlok kivetítése során az alábbi eszközök használatához nyomja meg a [📷] gombot, majd válassza ki a **Gyorslap engedélyezése** lehetőség alatti ikont.

Eszköz	Művelet
Mutató	Rámutatás a képernyő egy részére.
Toll	Írás vagy rajzolás a képernyőre.
Radír	A toll jeleinek törlése.
Típus	A mutató típusának módosítása.
Szín	A toll színének módosítása. Ez a beállítás csak a toll kiválasztásakor érhető el.
Vastagság	A toll vagy a radír vastagságának módosítása. Ez a beállítás csak a toll kiválasztásakor érhető el.
Törlés	Bevitt szöveg törlése.
Kilépés	A gyorsjegyzet bezárása.

5 Nyomja meg hosszan a [📷] gombot a kivetítő kikapcsolásához.

› Kép kivetítése kamerán keresztül

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kivetítő** → **Írásvetítő** lehetőséget.

2 Állítsa be a kivetítési távolságot, és helyezze a készüléket sík felületre.

3 A tárgy beigazítása a kamera lencséjével.

› A Környezeti mód használata

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kivetítő** → **Környezeti mód** lehetőséget.

2 A kijelző- és hangbeállítások megadása.

3 Válassza a **Indítás** ikont.

› Az elemlámpa aktiválása

Ismerje meg, hogyan használhatja a kivetítőt elemlámpaként egy sötét helyen.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kivetítő** → **Elemlámpa** lehetőséget.
2. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
   - A világítás fényerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot. Másik lehetőség: húzza arrébb a csúszkát.
   - A világítás színének módosításához válassza a **Szín** lehetőséget.
   - A világítás villogtatásához válassza a **Villogás sebessége** lehetőséget.

› Értesítések megtekintése a kivetítővel

Értesítések esetén a készülék kivetíti a képeket és videókat, valamint lejátsza a hangot.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kivetítő** → **Állapotjelentés** lehetőséget.
2. Jelölje be az **Állapotjelentés** melletti jelölőnégyzetet a hangjelzés bekapcsolásához.
3. Adja meg a hangjelzés beállításait.
4. Válassza a **Mentés** parancsot.

› A kivetítő beállításainak testreszabása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kivetítő** → **Beállítások** lehetőséget.
2. Módosítsa az alábbi beállításokat:

Beállítás	Művelet
Kivetítő fényereje	A kivetítő fényerejének beállítása.

Beállítás	Művelet
Képernyő időkorlátja	A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
Képernyő tájolása	Annak beállítása, hogy a kivetítő automatikusan elforgassa-e a képeket, ahogyan Ön mozgatja a készüléket, vagy pedig csak fekvő nézetben mutassa-e a képeket.

Keresés

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és mentett adatokra, valamint az interneten található különböző adatokra.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Keresés** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg az alkalmazást, állítsa be, hogy szeretné-e megtekinteni a Google fiók keresési előzményeit.
3. Írja be a keresendő adat egy betűjét vagy szavát.
   Az adatok hang segítségével történő kereséséhez válassza a ikont, majd mondjon egy kulcsszót a készülék mikrofonjába
4. Válassza ki a megnyitni kívánt elemek nevét.

SIM-eszköztár

A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. A SIM-kártyától függően elképzelhető, hogy ez a menüpont más néven érhető el. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **SIM-eszköztár** lehetőséget.

Feladat kezelő

A feladatkezelővel megtekinthetők az éppen futó alkalmazások és a memória információk.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladat kezelő** lehetőséget.
2. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
   - **Aktív alkalmazások**: A készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.
   - **Letöltve**: Az eszközre telepített alkalmazások által felhasznált teljes memória méretének megtekintése.
   - **RAM**: Az eszköz RAM ellenőrzése és kezelése.
   - **Tárhely**: A készülék és a memóriakártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memória adatainak megtekintése.
   - **Súgó**: Az akkumulátor élettartamának növelésével és a memóriakezelővel kapcsolatos hasznos információk megtekintése.

Hangvezérlő

A készülék intelligens hangutasítási funkciókat kínál,amely a hangutasításokat műveletekké alakítja. A szöveg egyszerű bemondásával a készülékkel felhívhatók telefonszámok, küldhetők üzenetek, kereshetők helyek vagy információk, vagy más műveletek hajthatók végre.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangvezérlő** lehetőséget.
2. Az alkalmazás első használatakor olvassa el a nyilatkozatot és a súgó információkat a képernyők követésével.
3. Válassza az **Tap & Speak** lehetőséget.
4. Mondjon egy utasítást a mikrofonba.

Voice Search

Ismerje meg, hogyan használhatja a hangutasítás funkciót hívások kezdeményezésére, üzenetek küldésére, vagy helyszínek és információk keresésére.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Voice Search** lehetőséget.
2. Válassza a **Speak now** lehetőséget (ha szükséges).
3. Mondjon egy utasítást a mikrofonba.
4. Jelöljön ki egy elem nevet.

Beszélő

Ismerje meg a Voice talk által biztosított hangutasítás funkciókat. A szöveg egyszerű bemondásával a készülékkel út közben felhívhatók telefonszámok, küldhetők üzenetek, feljegyzések írhatók, kereshetők helyek vagy információk, vagy más műveletek hajthatók végre.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beszélő** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, haladjon végig az oktatóanyagon.
3. Válassza az **Tap & Speak** lehetőséget.
4. Mondjon egy utasítást a mikrofonba.
5. Jelöljön ki egy elem nevet.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Vezeték nélküli és hálózati

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

› Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi**: A Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolása. ► 104. o.
- **Hálózati értesítés**: A beállítást választva a készülék jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **WPS gombos kapcsolódás**: Csatlakozás Wi-Fi kapcsolathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb segítségével.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása**: WiFi hozzáférési pontok kézi felvétele.

› Wi-Fi Direct-beállítások

- **Wi-Fi Direct**: Kapcsolja be a Wi-Fi Direct funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához Wi-Fi segítségével. ► 105. o.
- **Eszköz név**: Tekintse meg vagy szerkessze a készülékhez tartozó nevet.
- **Állapot**: Csatlakozási állapot megtekintése.
- **Wi-Fi Direct-kapcs. bont.**: Csatlakoztassa le a csatlakoztatott eszközt.

› Kies Wi-Fi kapcsolattal

Az eszköz csatlakoztatása a Samsung Kies szolgáltatáshoz WiFi-hálózaton keresztül.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 101. o.
- **Eszköz név**: A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Látható**: Ezt a beállítást választva a készülék látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Látható állapot időkorlátja**: Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Eszközök keresése**: Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

› USB beállítások

Az eszköz, mint háttértár csatlakoztatása számítógéphez. ► 112. o.

› Internetmegosztás

- **USB-internetmegosztás**: Aktiválja az USB-internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel USB kapcsolaton keresztül. Amikor számítógéphez van csatlakoztatva, a készülék a számítógép vezeték nélküli modemjeként működik. ► 110. o.
- **Mobil Wi-Fi hotspot beállításai**:
  - **Mobil Wi-Fi hotspot**: Aktiválja a Wi-Fi internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a Wi-Fi funkción keresztül. ► 109. o.
  - **Mobil Wi-Fi AP beállítása**: A hálózati beállítások konfigurálása, hogy a készülék hozzáférési pontként működjön.
- **Súgó**: Ismerje meg az USB és WiFi internetmegosztási lehetőséget.

› VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakoztatása.
► 113. o.

› Mobilhálózatok

- **Csomagkapcsolat be**: Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: A beállítást választva a telefon másik hálózathoz csatlakozik barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

- **Hívás elutasítása**: Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámokat adhat az elutasítási listához. ► 46. o.
- **Elutasító üzenetek beállítása**: A hívás elutasításakor elküldendő szöveget adhatja meg, vagy szerkesztheti.
- **Hívásjelzés**:
  - **Rezgés fogadáskor**: A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
  - **Hívásállapot jelzőhangok**: A kapcsolódást, a kapcsolat bontását és az eltelt perceket vagy jelző hang be- és kikapcsolása.
  - **Jelzések hívás közben**: Annak beállítása, hogy a készülék hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.

- **Hívás fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás gombbal**: A készülék beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadjon hívást.
  - **Automatikus válasz**: Beállításakor a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
  - **Hívás befejezés gyorsan**: A készülék beállítása, hogy a Bekapcsoló/Kikapcsoló gomb megnyomása befejezze a hívást.
- **Közelítésérzékelő**: Beállításával hívás közben bekapcsol a közelségérzékelő funkció.
- **Hívásátirányítás**: A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **További beállítások**:
  - **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
  - **Híváskorlátozás**: A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
  - **Hívásvárakoztatás**: Figyelmeztetés a beszélgetés közben beérkező hívásokra.
  - **Automatikus újrahívás**: Az automatikus újrahívás funkció bekapcsolása, amellyel automatikusan újrahívhatók a létre nem jött vagy megszakadt hívások.
  - **Fixlistás számok**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Be kell írnia a SIM-kártyához mellékelt PIN2-kódot, és újra kell indítania a készüléket.
- **Videohívás képe**: A másik fél telefonján megjelenítendő kép kiválasztása.
- **Saját videó híváskor**: Beállítja, hogy a másik fél lássa-e az Ön élő képét vagy egy előre beállított képet.
- **Sikeretelen hívás opciói**: Annak beállítása, hogy a készülék sikertelen videohívás esetén megkíséreljen-e beszédcélú hívást.

- **Hangposta-szolgáltatás**: A szolgáltató kiválasztása vagy másik szolgáltató beállítása a hangposta fogadására.
- **Hangposta**: A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Csendes mód**: A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető csengőhangokat.
- **Rezgés**: Beállításakor a készülék a különféle események esetén vibrál.
- **Hangerő**: Beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, készülék rendszerhangok és értesítési csengőhangok hangerejét.
- **Rezgés erőssége**: Rezgési intenzitás beállítása.
- **Telefon csengőhangja**: A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Értesítési csengőhang**: Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang és az ébresztési hang kiválasztása.
- **Hallható DTMF-hangok**: A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.
- **Hallható kiválasztás**: A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: A készülék rezgésre állítása a [▭] vagy [⮌] gomb megnyomása, vagy a Kezdőlap gomb vagy a bekapcsológomb hosszan történő nyomva tartása esetén.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyő**:
  - **Betűstílus**: A képernyőn megjelenő szöveg betűtípusának megváltoztatása. Betűtípusokat az Play Áruház webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
  - **Kezdőképernyő**:
    Háttérkép: Kiválaszthatja a készenléti képernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**:
    Háttérkép: Válassza ki a képernyő lezárt állapotában megjelenítendő képet.
    Óra helye: Válassza ki az óra helyét a lezárt képernyőn. Ez a funkció nem elérhető, amikor képernyőzár funkció be van kapcsolva.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforg.**: Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Animáció**: A beállítást választva a készülék animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Érintőgomb-világítás**: Az érintőgomb háttérvilágítás világítási időtartamának beállítása.

Energiatakarékos mód

- **Energiatak. mód haszn.**: Az akkumulátor gyenge töltöttsége esetén automatikusan bekapcsolja az energiatakarékos módot.
- **Energiatak. mód be ideje**: Az akkumulátor töltöttségi szintjének beállítása, amelynél az energiatakarékos mód bekapcsol.
- **Wi-Fi kikapcsolása**: A Wi-Fi internetmegosztás funkció kikapcsolása, amikor a készülék nem csatlakozik Wi-Fi hozzáférési ponthoz.

- **Bluetooth kikapcsolása**: Használaton kívül kikapcsolja a Bluetooth funkciót.
- **GPS kikapcsolása**: Használaton kívül kikapcsolja a GPS funkciót.
- **Szinkronizálás kikapcs.**: Szinkronizálás kikapcsolása, amikor a készülék nem szinkronizál a web kiszolgálóval.
- **Fényerő**: Az energiatakarékos módhoz tartozó fényerő-beállítás bekapcsolása.
- **Fényerő**: Beállítja az energiatakarékos módhoz tartozó fényerő szintet.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Energiatakarék. tippek**: Ismerje meg, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Hely és biztonság

A beállítások módosítása a készülék és a SIM kártya, valamint a GPS működési biztonsága érdekében.

- **Vezeték nélküli hálózat**: Itt állíthatja be, hogy a készülék WiFi- és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak**: Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Segítő érzékelők**: Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.
- **Képernyőzár beállítása**: Feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált erre: **Képernyőzár módosítása**.
  - **Nincs**: Képernyőzár kikapcsolása.
  - **Minta**: Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
  - **PIN**: A képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
  - **Jelszó**: A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.

- **USB-hibakeresési mód letiltása**: A készülék beállítása az USB hibakeresés üzemmód kikapcsolására amikor a képernyő le van zárva.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **SIM-csere jelzése**: Az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő Mobilkereső funkció be- és kikapcsolása. ► 35. o.
- **Értesítő üzenet címzettjei**: Címzettek szerkesztése vagy hozzáadása a riasztási listához.
- **Vezérlés távolról**: Beálltásával az elveszett készülék interneten keresztül vezérelhető.
- **Látható jelszavak**: A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál.**: A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Bizt. hitelesítés haszn.**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés Belső tárhelyről**: Az USB adattárolón tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása**: Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tároló ürítése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források**: A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak a Play Áruház webhelyről tölthet le alkalmazásokat.

- **Alkalmazások kezelése**: A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.
- **Futó szolgáltatások**: Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.
- **Tárhelyhasználat**: Megtekintheti a készüléken az alkalmazások által használt és a rendelkezésre álló memória mennyiségét.
- **Akkumulátorhasználat**: A készülék által használt energia szintjének megtekintése.
- **Fejlesztés**:
  - **USB-hibakeresés**: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a telefont USB kábellel a számítógéphez csatlakoztatja. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
  - **Hamis helyek**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps**: A Samsung Apps új alkalmazások értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (Wi-Fi vagy csomagkapcsolt adathálózat).

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcs. a háttérben**: Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Auto. szinkronizálás**: A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Mozgás

A készülék mozgás-felismerési funkcióját vezérlő beállítások módosítása.

- **Mozgás bekapcsolása**: Beállításával aktiválható a mozgás érzékelése.
- **Megfordítás**: Beállításával a készülék lefelé fordításával elnémíthatók a bejövő hívások, hangjelzések, zene, és az FM rádió.
- **Döntés**: Beállításával a Galéria képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és a készüléket előre-hátra döntve használható a zoom funkció.
- **Pásztázás**: Beállításával egy elem megérintésével és a készülék jobbra vagy balra döntésével az elem átmozgatható egy másik oldalra.
- **Tankönyv**: Ismerje meg, hogyan vezérelheti a mozgásokat.

Védett adataim

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Beállításával a készülék beállításairól és alkalmazás adatairól biztonsági másolat készül a Google kiszolgálókra.
- **Automatikus visszaállítás**: Bekapcsolásával az alkalmazások újbóli telepítésekor a beállítások és alkalmazás adatok visszaállításra kerülnek a készülékre.
- **Gyári adatok visszaállítása**: Visszaállítja a beállításokat a gyári értékekre és minden adatot töröl.

Tárhely

A készülék és memóriakártya memóriainformációinak megtekintése. Valamint az USB háttértár és a memóriakártya is formázható.

A memóriakártya formázása véglegesen töröl minden adatot a memóriakártyáról.

Nyelv és billentyűzet

A szövegbeviteli beállítások megadása.

› Nyelv kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Beviteli mód kiválasztása

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

› Swype

- **Beviteli módszer kiválasztása**: Billentyűzet típusának módosítása.
- **A Swype bemutatása**: Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.
- **Személyes szótár**: Saját szótár beállítása. A szótárban szereplő szavak javaslatként jelennek meg a szövegbevitel során.
- **Preferenciák**:
  - **Hang visszajelzés**: Figyelmeztetés beállítása ha nincs alternatív javaslat a szó kétszeri megérintésekor.
  - **Billentyű vibrálása**: A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
  - **Tippek megjelenítése**: A készülék beállítása, hogy automatikusan jelenítse meg a műveletekhez tartozó tanácsokat, ha vannak.
  - **Automatikus szóköz**: A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
  - **Auto nagybetűs írás**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
  - **Teljes követési nyom**: Beállítja a készüléket a billentyűzeten végzett húzások nyomvonalának megjelenítésére.

- **Szó javaslat**: A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
- **Sebesség vagy Pontosság**: A Swype javaslatok sebesség és pontosság egyensúlyának beállítása.
- **A Swype szótárának visszaállítása**: A szótárba felvett szavak törlése.
- **Verzió**: Verzióinformációk megtekintése.

• **Nyelv beállítások**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

› Samsung billentyűzet

• **Álló billentyűzettípusok**: Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet vagy kézírásos beviteli képernyő kiválasztása.

• **Beviteli nyelvek**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

• **XT9**: Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.

• **XT9 speciális beállításai**: Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.

• **Billentyűzet elhúzása ujjal**: A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.

• **Karakterek előnézete**: A készülék beállítása a megérintett billentyűk nagy méretű képének megjelenítéséhez

• **Automatikus nagybetű**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.

• **Kézírás beállításai**: A felismerés személyre szabása kézírás módban.

- **Hangbemenet**: A funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Automatikus pontbevitel**: Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
- **Tankönyv**: Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Hangbe- és kimenet

A hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

› Hangfelismerés

A hangfelismerő motor kiválasztása.

› Hangfelismerési beállítások

A Samsung hangfelismeréshez használja a következő beállításokat:

- **Language**: A hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Web search engine**: Webes keresőmotor kiválasztása.
- **Auto-dial**: Automatikus tárcsázás beállítása amikor a hangfelismerés eredménye megfelelő.
- **Use location**: A helyadatok használatának bekapcsolása a hangos keresés eredményeihez.
- **Hide offensive words**: A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Auto-punctuation**: Írásjelek automatikus beillesztése a kívánt helyre.
- **Listen over Bluetooth**: A hangparancsok felismerése a csatlakoztatott Bluetooth fejhallgató használatakor.
- **Voice talk unique ID**: A készülék egyedi azonosítójának megtekintése a szervíz által, ha a Voice talk szolgáltatással problémái vannak.
- **About**: Verzióinformációk megtekintése.

- **Auto-start listening**: Beállításával a készülék a hangutasítások alkalmazás elindításakor automatikusan megkezdi a beszédfelismerést.
- **Voice command help**: A hangutasítások alkalmazás használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Social settings**: A közösségi honlapok eléréséhez szükséges beállítások módosítása.
- **Voice talk settings**: A Voice talk használatához szükséges beállítások módosítása.
- **Voice talk help**: A Voice talk használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.

A Google hangfelismeréshez használja a következő beállításokat:

- **Language**: A hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **SafeSearch**: A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words**: A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

› Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Vezetés mód**: A vezetés mód bekapcsolása a tartalmak hangos felolvasásához.
- **Vezetés mód beállításai**: A Vezetés módot használó alkalmazások meghatározása.
- **Mindig a saját beállítások használata**: Az alkalmazás mentésekor beállított beszédgyorsaság és nyelvi beállítások használatának bekapcsolása.
- **Alapértelmezett motor**: A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése**: Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.

- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv**: A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Motorok**: A készüléken lévő szövegfelismerő motorok megtekintése.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. A készülék kisegítő szolgáltatásainak javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Kisegítő lehetőségek**: Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).
- **Kisegítő szolgáltatások**: Válassza ki a használni kívánt kisegítő alkalmazást.
- **Segédfény**: A segédfény be- vagy kikapcsolása.
- **Monó hang**: Mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Hívás fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás gombbal**: A készülék beállítása, hogy a Kezdőképernyő gomb megnyomásával válaszoljon a bejövő hívásokra.
  - **Automatikus válasz**: Az időtartam beállítása, amennyit a készülék vár, mielőtt válaszolna a beérkező hívásra..
  - **Hívás befejezés gyorsan**: A készülék beállítása, hogy a Bekapcsoló/Kikapcsoló gomb megnyomása befejezze a hívást.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: Parancsikon hozzáadása a Kisegítő beállításokhoz a gyorsmenüben amely akkor jelenik meg, amikor a Bekapcsoló gombot nyomva tartja.

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg:

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus**: Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: Hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum**: Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

A telefon névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és a készülék rendszerének frissítése.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **SIM PIN bekapcsolása** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Amennyiben a készülék lefagyott, tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot 8-10 másodpercig. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Telefon visszaállítása** → **Mindent töröl**. lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig üres

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobil eszköz rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel

Vihar közben ne használja a készüléket

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.

- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat

Ahol tilos a készüléket használni, kapcsolja ki azt

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket

Repülőgépen a készülék használata tilos. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.

- Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása

Tartsa szárazon a készüléket

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat

Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szemeihez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése

Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a kezelőorvosához.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

A készüléket és a mellékelt tartozékait ne tegye a szemébe, fülébe, vagy szájába

Ellenkező esetben az fulladást vagy súlyos sérülést okozhat.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érintse meg a készülék belső antennáját. Ellenkező esetben a hívás minősége csökkenhet, vagy a készülék ellenőrizetlen szintű rádiófrekvenciás (RF) energiát sugározhat.

Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez. Ezzel elkerülve a készülék statikus elektromosság okkozta sérülését.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő

- Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.
- Ügyeljen, hogy a mikrofonos fejhallgató zsinórja ne gabalyodjon a karjára vagy közeli tárgyakra.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.
- Az alkalmazás letöltésekor körültekintően olvassa el az engedélyek képernyőn található információkat. Legyen különösen körültekintő azokkal az alkalmazásokkal, amelyek számos funkcióhoz, vagy több személyes adathoz is hozzáférnek.
- Rendszeresen ellenőrizze a fiók engedély nélküli vagy gyanús használatát. Amennyiben a személyes adatok nem megfelelő használatának bármilyen jelét tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy törölje vagy módosítsa a fiókhoz tartozó információkat.
- Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz tartozó jelszót.
- Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készülékét.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

Kockázaticsoport 2
FIGYELEM. Ez a készülék potenciálisan veszélyes optikai sugárzást bocsát ki. Ne nézzen közvetlenül a működő kivetítőbe. Ez károsíthatja a szemét.
A készülék tesztelve az IEC62471 alapján

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor
- behelyezés 11
- töltése 13

AllShare 107

automatikus elutasítás 46

beállítások
- alkalmazások 137
- A telefon névjegye 145
- dátum és idő 145
- Energiatakarékos mód 135
- fiókok és szinkronizálás 138
- hangbemenet és-kimenet 142
- hangok 134
- hely és biztonság 136
- hívás 132
- kijelző 135
- kisegítő lehetőségek 144
- Mozgás 139
- nyelv és billentyűzet 140
- tárhely 139
- védett üzemmód 139
- vezeték nélküli és hálózati 130

beszédcélú hívások
- fogadása 43
- kezdeményezés 42
- opciók használata 44

Bluetooth
- adatfogadás 103
- adatküldés 102
- bekapcsolás 101
- eszközök keresése és párosítása 102

csatlakozás
- Bluetooth 101
- DLNA 106
- számítógép 111
- VPN 113
- Wi-Fi 103

Csendes mód 31

DLNA
- lásd AllShare 106

ébresztőóra
- kikapcsolás 116
- leállítás 116
- létrehozás 116

e-mail
- fiókok beállítása 53
- küldés 53
- megtekintés 54

érintőképernyő
- használat 24
- lezárás 25

fájlkezelő 121

feladatkezelő 128

fényerő, kijelző 32
fényképek
fényképezés Rajzfilm üzemmódban 62
fényképezés Shareshot üzemmó 61
fotózás téma szerint 60
megtekintés 70
mozgás fényképezése 62
önarckép készítése 60
panorámakép készítése 61
rögzítés 58
fényképezőgép
fényképek készítése 58
fényképezőgép testreszabása 63
videofelvétel 65
videokamera testreszabása 67
fénykép szerkesztő 72
Fixlista üzemmód 47
FM rádió
állomások mentése 78
hallgatás 77
galéria
fájlformátumok 69
megtekintése 70
videók lejátszása 71
Google keresés 127
Google Latitude 94
Google Mail 51
Google Maps 93
Google Talk 55
Hangjegyzetek
felvétel 88
lejátszás 88
hangos keresés 129
hangposta 50
hangutasítás 128
Hírek és időjárás 99
hívásátirányítás 47
híváskorlátozás 48
hívásnapló 48
hívások
átirányítás 47
elutasítás 43
fogadása 43
konferencia 44
korlátozás 48
külföldi számok 43
mikrofonos fülhallgató használata 43
nem fogadott hívások megtekintése 45
opciók használata beszédcélú hívás közben 44
várakoztatás 48
hívásvárakoztatás 48
hozzáférési kódok 146
idő és dátum, beállítás 31
internet
lásd: webböngésző 89
jegyzetek
létrehozás 86
megtekintés 87

készenléti képernyő
elemek hozzáadása 26
panelek hozzáadása 27
készülék
állapotjelző ikonok 21
beállítások 130
be- és kikapcsolás 17
elrendezés 18
értesítések panel 27
gombok 20
testreszabás 31
kicsomagolás 10
kijelző nyelve 140
letöltések
alkalmazások 39
fájlok 40
kezelése 119
memóriakártya
behelyezése 15
eltávolítása 16
formázása 16
menüképernyő
alkalmazások rendezése 29
mappák vagy panelek hozzáadása 29
megnyitás 28
mininapló 120
mobilkeresés 35
multimédiás üzenetek
küldés 49
megtekintés 50
naptár
bejegyzések létrehozása 84
események megtekintése 85
navigáció 96
névjegyek
gyorshívó gombok beállítása 81
importálás vagy exportálás 83
keresés 81
létrehozás 80
másolás 83
PIN-védelem 34
Polaris Office 121
projectior 123
Repülő üzemmód 17
Samsung Apps 98
Samsung Kies 112
SIM-kártya
behelyezés 11
lezárás 34
Social Hub 57
stopperóra 117
számítógépes kapcsolatok
háttértár 112
Samsung Kies 112
számológép 118
szinkronizálás
webfiókokkal 41

szövegbevitel 35
szöveges jegyzetek 86
szöveges üzenetek
küldés 49
megtekintés 50
teendők
létrehozás 86
megtekintés 86
telefonkönyv
csoportok létrehozása 82
névjegyek keresése 81
névjegyek létrehozása 80
saját névjegykártya létrehozása 81
térkép
A navigáció használata 96
helyek keresése 93
hely megosztása barátokkal 94
közeli helyek keresése 95
útvonaltervek beszerzése 94
torch light 126
üzenetek
a hangposta elérése 50
e-mail fiókok beállítása 53
e-mail küldése 53
multimédia küldése 49
szöveg küldése 49
videohívások
fogadás 43
kezdeményezés 42
opciók használata 45
videók
felvétel 65
lejátszás 68, 71
videó szerkesztő 71
világóra 117
VPN csatlakozások
csatlakozás ehhez: 115
létrehozás 114
webböngésző
Internetes oldalak böngészése 89
könyvjelzők felvétele 91
WLAN
bekapcsolás 104
hálózatok keresése és csatlakozás 104
WPS használatával 105
YouTube
videók feltöltése 97
videók megtekintése 97
zene hub 76
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 73
lejátszási listák létrehozása 75
zene lejátszása 74

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**) és telepítse a PC-re.
2. Az USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
3. Kattintson kétszer a számítógépén a Samsung Kies ikonra a Samsung Kies indításához.
   További információkat a Kies súgójában találhat.